


Преимущества:

- ✓ Диапазон измерения
от 500 до 10000 мм
- ✓ Корпус ABS пластика
- ✓ Степень защиты
оболочки IP54
- ✓ Диапазон рабочих
температур от -30°C до

Ультразвуковые уровнемеры серии Sensus

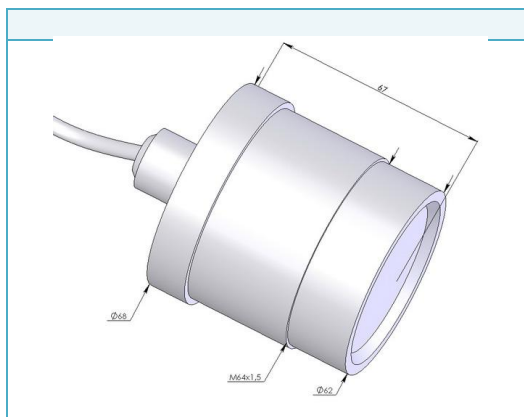

Sensus 10

Технические характеристики

Измерение:	Зона нечувствительности	500 мм
	Максимальное измеряемое расстояние	10 метров
Спецификация	Питание (коричневый)	24В
	Земля (черный)	Общий провод для питания и интерфейса
	Выход токовой пели (белый)	4-20 мА (либо настраиваются пользователем в диапазоне значений от 4 до 20 мА)
	Релейный выход 1	NPN или PNP
	Релейный выход 2 (опционально)	NPN или PNP
	Выход RS-232 либо RS-485A (голубой)	Входные сигналы интерфейса
	Вход RS-232 либо RS-485B (серый)	Выходные сигналы интерфейса
	Материал корпуса	ABS пластик
	Температурный диапазон	от -30°C до 70°C
	Температурная компенсация	Встроенная автоматическая
	Погрешность	0,5% от диапазона при постоянной температура
	Частота опроса	50мс (может быть перенастроено)
	Протокол	Собственный
	Настройка	Через ПО
Габаритные данные	Степень защиты	IP54
	Размер уровнемера	Ф68×М64×67
	Крепление	Резьбовое М64, либо 2 гайки М64


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Сферы применения

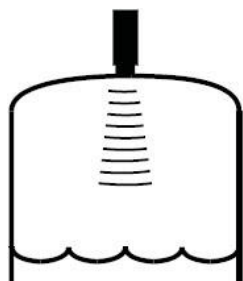


Измерение уровня или
высоты

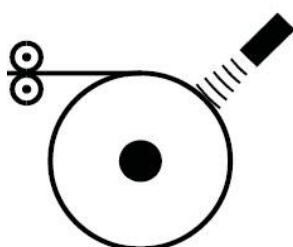

Измерение размеров

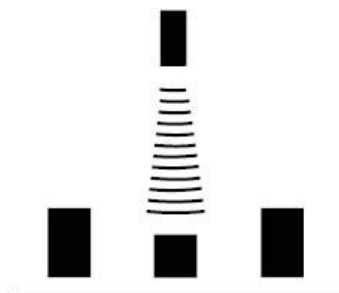


Измерение расстояния

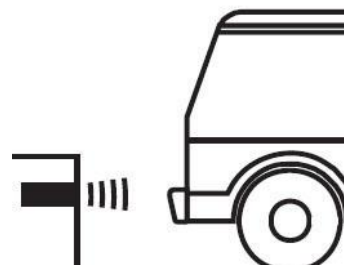

Обнаружение объектов

Схема подключения уровнемера Sensus 10

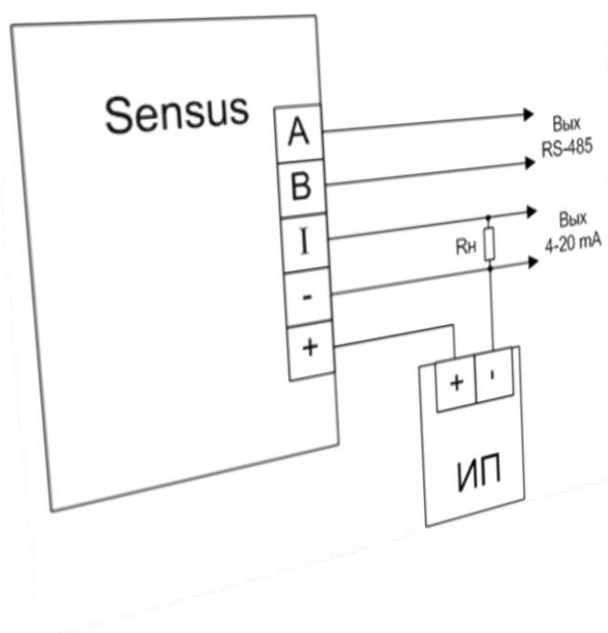

ИП - источник питания 24 В
R_н – сопротивление нагрузки ≤ 200 Ом

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93